

# おまかせ自動運転


ワンタッチで快適な運転ができます。

## おまかせ自動運転について

- おまかせ自動運転は、運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、自動で運転モード(加湿暖房、さらら除湿、除湿冷房のいずれか)、設定温度を選びます。また、選んだ運転モード、設定温度から設定湿度を決定します。
- 屋外温度を監視しながら、最適な温度、湿度になるように設定温度、湿度を見直します。お好みに合わないときは温度ボタン、湿度ボタンで微調整して頂くか、運転モードを変えてください。

## おまかせ自動運転の温度・湿度設定


(表示例)

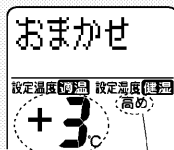

適温より3℃高めの温度を表します。

健湿より5%高めの湿度を表します。

- エアコンが選択した設定温度は、**知り**で表示することができます。▶24ページ

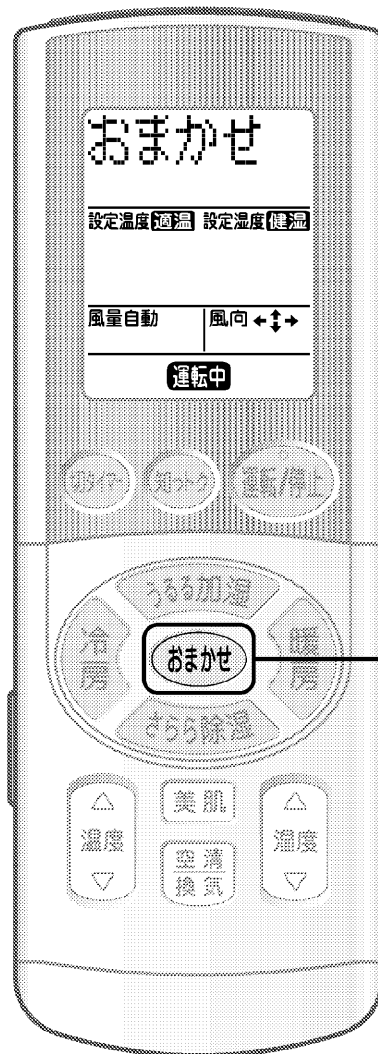

## おまかせを押す。

本体の虹色マルチモニターランプが点灯

## おまかせ

橙色……………加湿暖房運転  
 黄色……………さらら除湿  
 緑色……………除湿冷房運転

MULTI-MONITOR タイマー

ON/OFF 美肌

虹色マルチモニターランプ  
(運転ランプ)

- 本体の虹色マルチモニターランプは、エアコンが選んだ運転モードに応じて色が変わります。

## おまかせ以外の運転中に、おまかせを押した場合

### さらら除湿運転中に おまかせを押した場合

現在運転中の色からスタートして、虹色マルチモニターランプの色が一周

さらら除湿

(黄色)→橙色→赤色→緑色に点滅後、エアコンが選んだ運転モードの色が点灯します。

## 風向・風量を変えたいとき

▶17, 18ページ

## 温度・湿度を変えたいとき

- 温度・湿度がお好みに合わないときは微調節できます。

△ 温度 ▽	適温 - 5℃ ~ 適温 ~ 適温 + 5℃
△ 湿度 ▽	健湿高め・健湿・健湿低めから選べます。

適温……………室内、屋外温度から決定した温度  
 健湿……………運転モード、設定温度から決定した湿度  
 健湿高め……………健湿より5%高めの湿度  
 健湿低め……………健湿より5%低めの湿度

## 停止したいとき


### 運転/停止を押す。

- 本体の虹色マルチモニターランプが消灯します。

使ってみよう

# 空清・換気運転

ストリーマ放電の分解力でウイルスやイヤなニオイを抑え、お部屋の空気をきれいにします。  
また、屋外の新鮮な空気を取り入れることができます。

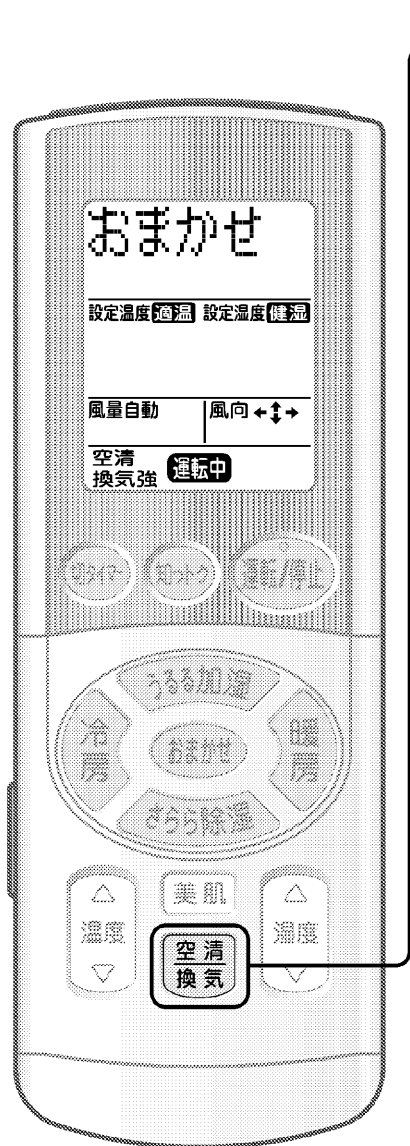


空清  
換気

を押す。

エアコンを運転しながらでも空清・換気単独でも運転できます。

- 押すごとに切り換わります。

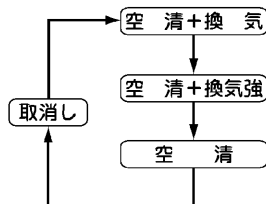

- 本体の虹色マルチモニターランプ(白色)が点灯します。  
エアコンと空清・換気を同時に運転したときは、最初の2秒間のみ白色が点灯し、もとの運転モードの色にもどります。
- 送風運転のかわりとしてもご使用ください。

## ■風向・風量を変えたいとき

▶17, 18ページ

### 空清運転について

- ストリーマ放電のエネルギーと光触媒集塵・脱臭フィルターにより、お部屋の空気をきれいにします。
- エアコンと空清・換気を同時に運転しているときは、風量を通常より強くして運転を行い、お部屋の空気をきれいにします。

### 換気運転について

- 室外ユニットから屋外の新鮮な空気を取り入れます。
- 屋外の空気を取り入れるため、場合によっては屋外の音が響いたり、ニオイを吸い込むことがあります。また、通常に比べ運転音はやや大きくなります。
- 屋外の温度・湿度によっては運転音が変わる場合があります。

### お知らせ

- 空清・換気単独運転中は、温度・湿度は変えられません。

### ストリーマ放電とは

酸化力の強い高速電子を室内ユニット内に発生させ、ニオイや有害ガスを分解する機能です。(高速電子は、室内ユニット内で発生・消滅しますので安全です。)

- ストリーマ放電の「シュー」という音がしますが、異常ではありません。



お部屋に人がいない  
ときにご使用ください。

# ハウスキープ<sup>®</sup> (るすばん換気／ランドリー運転／ けつろ防止運転)

留守中のお部屋を換気して、快適なお部屋を保ちます。

また、梅雨時などの室内での洗濯物の乾燥や、暖房シーズンに窓や壁にできる結露を抑えます。

## ハウスキープについて

- ハウスキープを設定すると、切タイマー、時刻切タイマー運転は解除されます

## るすばん換気について


- 換気運転と切タイマーを1つのボタンで同時に設定できる機能です。換気運転については20ページを参照ください。

## ランドリー運転について

- 室内温度・屋外温度に応じて自動的にさらさら除湿・冷房・暖房を選びます。  
(運転範囲) 1℃～40℃
- ランドリー運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますのでお好みに合わないことがあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また、室内・屋外の温度・湿度によっては十分に乾かないことがあります。その場合はランドリー運転時間を延長してください。
- 冬にランドリー運転を行うと洗濯物から放出された水分によって壁や窓に結露することがあります。


## けつろ防止運転について

- けつろ防止運転中は冷房により室内温度が低下します。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 結露するのを抑える機能です。すでに、結露したものを除去する効果はありません。
- 室内温度・屋外温度が1℃以下では、けつろ防止運転は行いません。

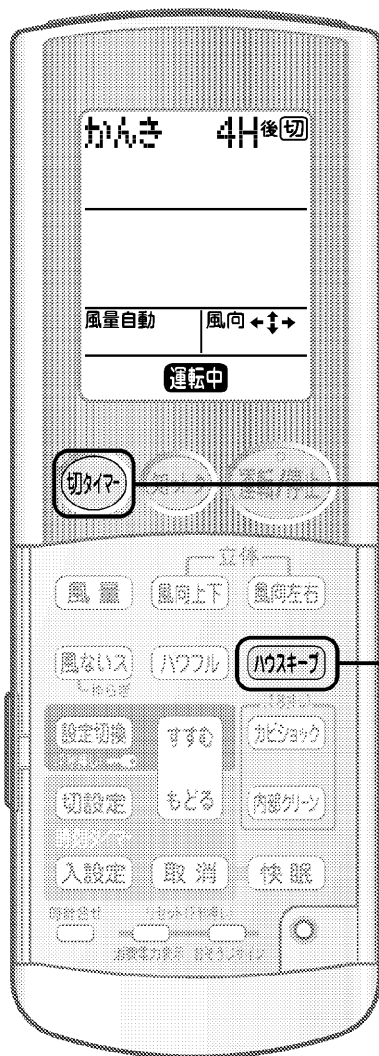

## ハウスキープを押す。

- 押すごとに切り換わります。

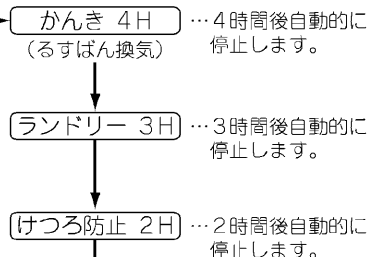

- 上記設定は、初期設定時間です。

## 切タイマーを押すことにより、停止までの時間を変更できます。

- るすばん換気・ランドリー……1～9時間
  - けつろ防止……1～3時間
- 設定時間は記憶されません。
- ハウスキープ設定中はタイマー設定はできません。入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。

## 風向を変えたいとき ▶17ページ

- 温度・湿度・風量は変えられません。

## 注意

- 吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

## 取り消したいとき

**取消** を押す。

使  
っ  
て  
み  
よ  
う

# タイマー運転

おやすみ前やお目覚めの時間に合わせてご使用になると便利です。

●タイマーは1回だけの運転ですのでその都度設定してください。

## 切タイマー運転

停止までの残り時間を設定します。

**切タイマー**を押す。

●押すごとに0.5時間さきみで変わり、表示している時間で設定されます。  
0.5～9.5時間まで設定できます。

MULTI-MONITOR タイマー ☒ タイマーランプ  
ON/OFF ☐ 美肌 ☐

本体のタイマーランプ(橙色)が点灯します。



## タイマー運転について

- 切タイマー、時刻切タイマー運転を開始すると、1時間後に設定温度を自動的に変え(冷房・除湿冷房時:0.5℃上がる)(暖房・加湿暖房時:2℃下がる)冷やしすぎ、暖めすぎを防ぎます。  
また、さらら除湿・除湿冷房時、最初の1.5時間は設定湿度を自動的に10%低くして、うるる加湿・加湿暖房時は、常に5%高くして快適な睡眠を守ります。
- 時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 切タイマー、時刻切タイマーを予約した場合、運転停止する時間が、設定時間からずれることがあります。
- 一度時刻タイマーを予約すると、予約された時刻は次回も記憶されています。  
ただし、切タイマーは記憶されません。  
(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 下記の運転中は、切タイマーを設定することはできません。

パワフル、快眠

- 下記の運転中は、時刻入タイマー・時刻切タイマーを設定することはできません。

パワフル、快眠、るすばん換気、ランドリー、けつろ防止

## ■予約を取り消したいとき

**取消**を押す。

●本体のタイマーランプが消灯します。

## 組合せ予約について

- 切タイマーと時刻入タイマー、または時刻切タイマーと時刻入タイマーを組み合わせで予約する場合、下記例を参考にしてください。

(例)

現在時刻午後11:00(エアコンは運転中)引き続き1時間だけ運転、午前7:00に運転を再度始めたいとき。

→切タイマーを1時間後(切)に設定  
時刻入タイマーをAM7:00(入)に設定する場合

1H後(切)  
AM 7:00 (入)

→時刻切タイマーをAM0:00(切)に設定  
時刻入タイマーをAM7:00(入)に設定する場合

AM 0:00 (切)  
AM 7:00 (入)

(例)

現在時刻が午後3時(エアコンは停止中)で、午後7時に運転を開始し、午後11時(現在時刻から8時間後)に運転を停止したいとき。

→時刻入タイマーをPM7:00(入)に設定  
時刻切タイマーをPM11:00(切)に設定する場合

PM 11:00 (切)  
PM 7:00 (入)

→時刻入タイマーをPM7:00(入)に設定  
切タイマーを8時間後(切)に設定する場合

8H後(切)  
PM 7:00 (入)

## ■組合せ予約を取り消したいとき

- 時刻入タイマーのみを取り消したいとき  
(入設定)を押し、(取消)を押し。
- 時刻切タイマーのみを取り消したいとき  
(切設定)を押し、(取消)を押し。
- 切タイマーのみを取り消したいとき  
(切?)を数回押し、9.5時間にしたあと、もう1回押し。

## お願い

## ■次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。

- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- ブレーカーが作動したとき
- 停電したとき
- リモコンの電池を交換したとき



## 時刻切タイマー・時刻入タイマー運転

時刻で、切タイマー・入タイマーを設定します。

- 現在時刻が合っていることを確認します。  
合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。

▶11ページ

- 時刻タイマーを予約すると現在運転中の運転モードの表示や、停止中の現在時刻の表示は消えます。

使  
っ  
て  
み  
よ  
う

## 1 時刻切タイマーの場合

(切設定)を、  
時刻入タイマーの場合  
(入設定)を押し。

AM 0:00 (切) AM 0:00 が点灯  
(入) が点滅

- 時刻切タイマーの場合

## 2 すすむを押し、 もどる 予約したい時刻に合わせる。

- 押すごとに10分きざみで変わり、  
押し続けると早送りになります。

## 3 時刻切タイマーの場合

(切設定)を、  
時刻入タイマーの場合  
(入設定)を押し。

表示している時刻で設定されます。

AM 0:00 (切) ●時刻切タイマーの場合

MULTI-MONITOR タイマー (切) タイマーランプ  
ON/OFF (点灯) 美肌 (点灯)

本体のタイマーランプ(橙色)が点灯します。

## ■予約を取り消したいとき


(取消)を押し。

- 本体のタイマーランプが消灯し、  
タイマーは全て取り消されます。



# 知っトクナビ情報

お部屋の状況を確認して最適な運転を提案します。  
また、温度・湿度などの情報を表示します。

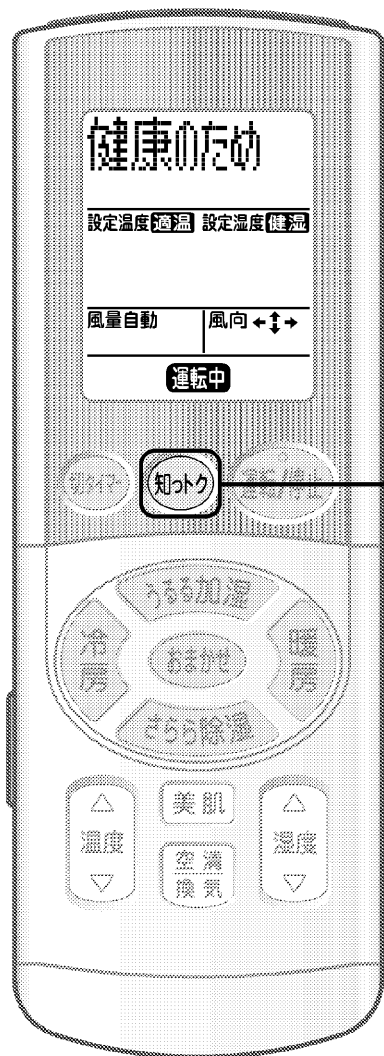

## 知っトクナビ

リモコンをエアコン本体に向けて **知っトク** を押す。


- **知っトク** を押したあと2秒間、エアコン本体に向けておいてください。

## ナビ表示

健康と省エネのための  
アドバイスを表示します。

〔設定切換〕で「ナビ設定入」に設定されている場合に  
表示されます。 ▶28ページ

(表示例)




- **知っトク** を押すごとに表示を切り換えることができます。

## 情報表示

お部屋の温度・湿度や屋外の  
温度、消費電力量を表示します。

(表示例)  
進行状況表示

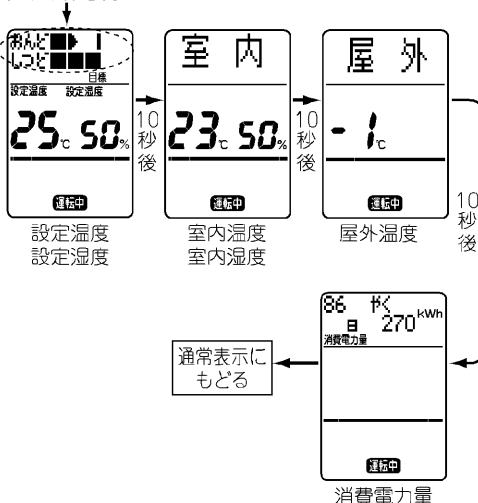

- **知っトク** を押すごとに表示を切り換えることができます。

## 知っトクナビについて

- 〔設定切換〕で「ナビ設定入」に設定しておくとし、**ナビ表示** + **情報表示**を行います。
- 〔設定切換〕で「ナビ設定切」に設定しておくとし、**情報表示**のみを行います。
- ナビ表示は、健康と省エネの観点からアドバイスする機能です。表示させたくないときは「ナビ設定切」にして、ご使用ください。初期設定は「ナビ設定入」になっています。
- 運転開始から1時間は、お部屋の状況を監視しているため、ナビ表示しないことがあります。
- **知っトク** を押して「受信失敗」表示になった場合は、エアコンからの信号が、正しく受信できていません。もう一度、エアコンに向けて操作してください。
- 停止中に **知っトク** を押すと、待機電力セーブ機能が働いているために、屋外温度が「ー」表示になる場合があります。もう一度 **知っトク** を押してください。
- 停止中および、下記の運転中はナビ表示しません。

さらさら除湿、うるる加湿、  
るすばん換気、ランドリー、  
けつろ防止

## 消費電力量表示について

- 消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを超えると0kWh表示になります。また使用日数も999日を超えると0日表示になります。(日数は本体の電源が入っている期間の積算)
- 消費電力量は計算値です。めやすとしてお使いください。
- 電気代のめやすは22円/kWhです。(使用量および電力会社により、単価は異なります。)
- 消費電力量は1kWh未満を切り捨てて、表示します。